

Företagets namn:	Organisationsnummer:	Datum:
------------------	----------------------	--------

Rivning av asbesthaltigt material, innanför inneslutning.

Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner:

Arbetsområdet

1. Begränsa och avskärma arbetsområdet med täckplast. *I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå var avgränsningar ska göras.*
2. Stäng av den fasta ventilationen till saneringsområdet.
3. Täta eventuella hål i väggar, ventilationsdon, rörgenomföringar med mera.
4. Plocka ut lösa föremål.
5. Plasta in föremål som inte kan flyttas ut ur saneringsområdet.
6. Tejpa igen springor vid stängda fönster och dörrar.
7. Placera ventilatorer i saneringsområdet så att volymomsättningen av luft blir minst 10 ggr/timme. Placera en eller flera av dessa så att undertryck skapas. *I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå hur ventilatorer är placerade och deras kapacitet.*
8. Sätt upp skylt på avgränsningen med följande text: ”Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga.”
9. Placera container i anslutning till arbetsområdet. Märk containern med ”Dammet är hälsofarligt vid inandning – Innehåller asbest”. *Om annan lösning vidtas ska det framgå av de objektsanpassade instruktionerna.*
10. Bygg en 2- eller 3-stegssluss i anslutning till arbetsområdet. Tvättmöjligheter ska finnas i steg B. Se skiss för sluss. *I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå vilket alternativ av sluss man valt.*

Maskiner för asbestsanering

1. Dammsugare ska vara avsedda för dammklass H och ventilatorer ska vara försedda med HEPA-filter klass H13 (kallades förr mikrofilter eller absolutfilter). Dammsugare placeras om möjligt utanför saneringsområdet. Slipmaskiner, mejselhammare och andra maskiner ska vara försedda med punktutsug och placeras i saneringsområdet innan sluss byggs.

Personlig skyddsutrustning

1. Tätslutande skyddsoverall av dammtäta material med fast huva och utan fickor, slag eller liknande ska användas.
2. Tryckluftsmatad helmask med säkerhetstryck och flyktfilter ska användas i första hand.
3. Om arbetet inte är dammande (ex. rivning av matta eller hela skivor) och/eller fysiskt tungt kan fläktassisterad helmask med P3-filter (minimum flöde 170 l/min) användas.
4. Om det av praktiska skäl inte går att använda tryckluftsmatad helmask ska Arbetsmiljöverket rådfrågas. *I de objektsanpassade instruktionerna ska valet av andningskydd framgå. En skriftlig riskbedömning ska ligga till grund för beslutet om man frångår valet enligt punkt 2 ovan.*

Igångsättning av arbete

1. Placera kompressorn så att ren luft sugs in.
2. Starta dammsugare och ventilatorer. Kontrollera att det är undertryck i saneringszonen. *I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå hur undertryck ska kontrolleras.*

3. Ta av dig arbetskläder (steg C). Om 2-steps-sluss används förvaras arbetskläder utanför slussen.
4. Sätt på dig andningsskyddet och gör funktionsprov (steg B).
5. Ta på dig skyddsoverall. Tejpa overallen mot skor/stövlar och handskar (steg A).

Rivning

1. Arbeta lugnt och metodiskt. Använd dammsugare för att minimera dammspridning.
2. Om handhållen maskin används ska punktutsuget vara tillkopplat.
3. Innan finsanering påbörjas dammsugs och våttorkas alla verktyg innan de paketeras i plast och avlägsnas från saneringsområdet.

Finsanering

1. Rensug alla ytor i arbetsområdet.
2. Våttorka alla ytor och, om det är möjligt, avsluta med att rensola med vatten.
3. Lämna kvar ventilatorerna som får recirkulera luften och filtrera bort kvarvarande luftburna asbestfibrer. Beroende på arbetsområdets storlek och rivningsmetod ska efterventileringen pågå under 4-12 timmar. *I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå hur länge efterventilering ska pågå.*

Asbestavfall

1. Allt avfall paketeras och märks med "Dammet är hälsofarligt vid inandning – Innehåller asbest".
2. Lagg det paketerade avfallet i täckt container. Använd i första hand låsbar container. *Om annan lösning vidtas ska det framgå av de objektsanpassade instruktionerna.*


Personlig sanering

1. Dammsug skyddskläder, andningsskydd, skor/stövlar, handskar med mera innan du går in i sluss.
2. Gå in i steg A: Dammsug dig och ta av dig handskar, skor/stövlar, skyddsoverall och kläder som bärs under overall. Skyddskläder ska läggas i påse märkt med "Asbestförorenade skyddskläder". Om skyddskläder ska tvättas ska de läggas i säck som löses upp vid tvätt, s.k. smältsäck.
3. Gå in i steg B: Ta av dig andningsskyddet. Förslut filter/filteraggregat i plastpåse. Tvätta händer, ansikte och andningsskydd.
4. Gå in i steg C: Klä på dig rena arbetskläder. Om slussen enbart har 2 steg tas dessa kläder på utanför slussen.
5. Duscha vid arbetets slut innan hemfärd.

Avslut

1. Ansvarig arbetsledare, beställare och BAS-U synar området innan avspärning och sluss rivs och skylt plockas ner.

3-steps-SLUSS

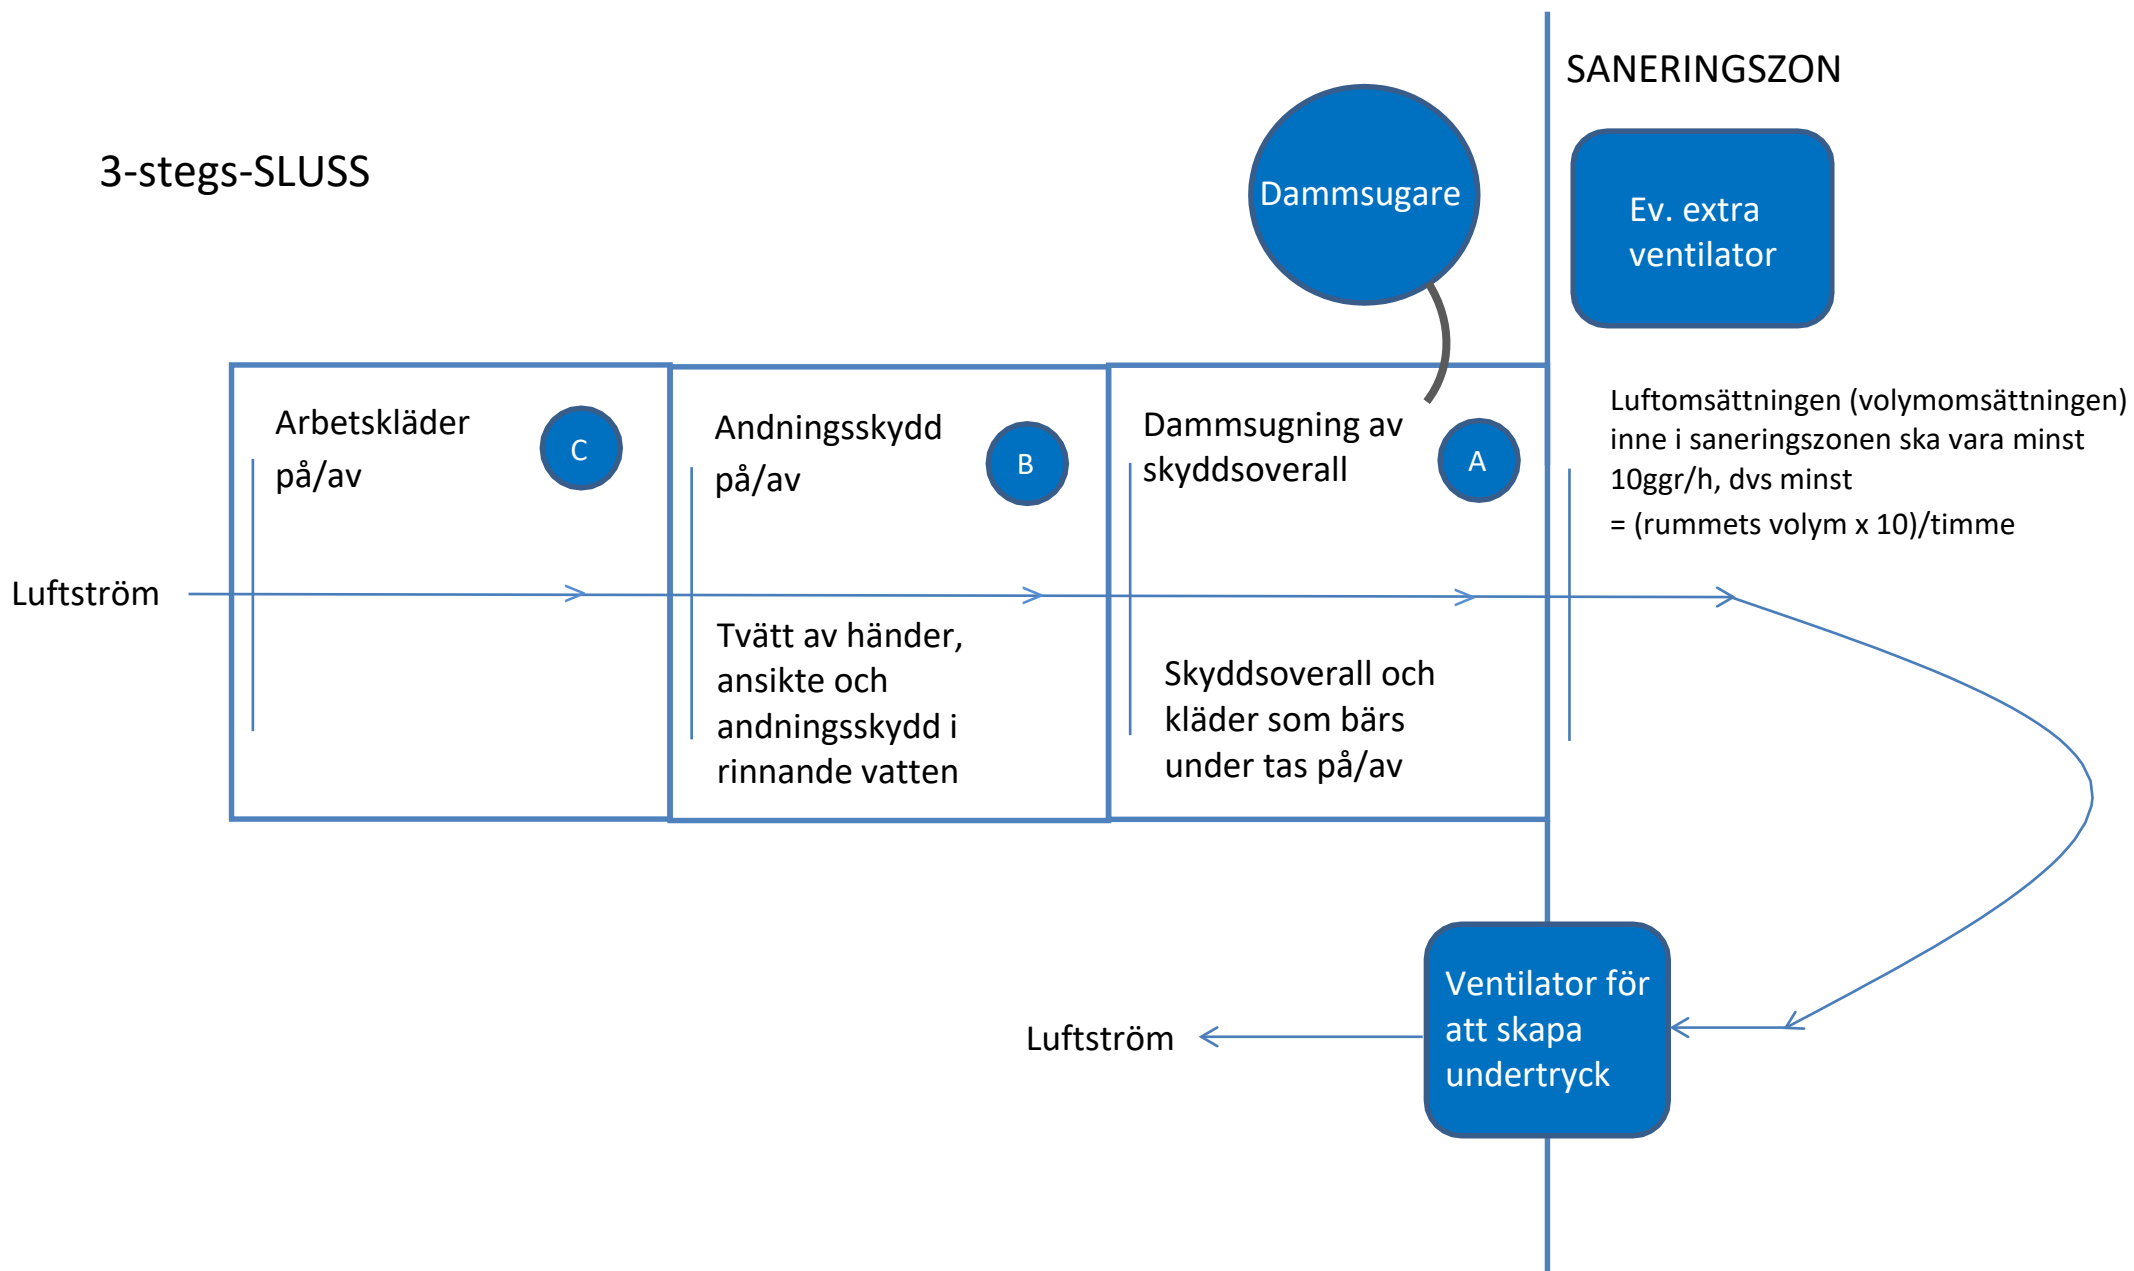

2-steps-SLUSS

